


Fotografický stan

Použití:

1. Opatrně vyjměte stan z obalu, dávejte přitom pozor, aby Vás kovová konstrukce stanu při rozbalování nezranila. Stan může obsahovat balíček s barevnými fotopozadími, která před rozkládáním dejte stranou (obr. 1).
2. Stan snadno rozložíte v několika jednoduchých krocích, viz obrázkový návod (postupujte od obr. 8 k obr. 2).
3. Složení stanu zpět do obalu je nutné provést podle obrázkového návodu tak, aby nedošlo k jeho poškození.
4. Nastavte stan otvorem k sobě a zatlačte jeden roh směrem dovnitř, směrem k protějšímu spodnímu rohu stanu (obr. 3).
5. Složte ostatní rohy k sobě, jako v obr. 4, získáte plochý čtverec.
6. Chytněte vnější rohy protějších stran a zakruťte zápěstím opačnými směry jako v obr. 5 a obr. 6. Získáte ještě menší balíček (obr. 7).
7. Nyní balíček pevně držte a vložte zpátky do obalu (obr. 8).



obr. 1

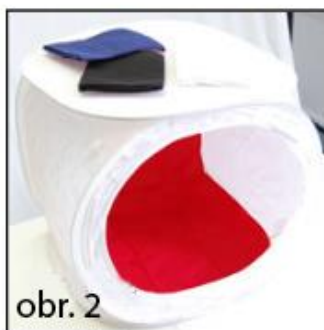

obr. 2



obr. 3



obr. 4



obr. 5



obr. 6



obr. 7



obr. 8

Dovozce nenese zodpovědnost za škody způsobené zacházením v rozporu s tímto návodem a za škody způsobené neodborným zacházením.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců pro domácnost a 12 měsíců pro všechny osoby a subjekty používající výrobek pro podnikatelské nebo komerční účely.

Omezení záruky:

Záruka nemůže být uplatněna:

- Pokud je výrobek používán v rozporu s tímto návodem.
- Pokud bylo do výrobku zasahováno nebo byl opravován v neautorizovaném servisu.
- Pokud došlo k poškození v důsledku nekvalitní elektrické sítě (např. přepětí).

Tento výrobek je určen pouze pro fotografování, nepoužívejte jej pro jiný účel. Po rozbalení vše pečlivě překontrolujte a ujistěte se, že je vše v pořádku. Neprovádějte žádné změny – hlavně konstrukční, aby nedošlo k poškození výrobku a možnosti zranění.

Zboží, které k tomu není určeno, chraňte před povětrnostními vlivy. Chraňte před použitím dětmi, kvůli možnosti poranění.