

Parametry	
Typ/kód:	SPARK-400D / 1.01.021111 (AC220V) / 1.01.021112 (AC100V)
Výkon/GN	400 Ws/GN66 (2 m, ISO100, standardní reflektor)
Odchylky výkonu blesku	6 F-stop 4,0~9,0 kolísání na výstupu
Doba dobití	0,1~0,9 s (AC220V) / 0,1~1,2 s (AC100V)
Doba trvání záblesku (t = 0,5)	1/800~1/2200 s
Teplota barvy	5 500 K ± 200 K
Bezdrátový systém JINBEI, 2,4 GHz	Kompatibilní s vysílači JINBEI TR-V6/TR-Q7/TR-Q6/TRS-V
Rozsah > 100 m	
CH/GR	32 CH: 00-31 / 16 GR: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U
Modelovací světlo	15 W LED (Teplota barvy: 4 800 K ± 200 K)
Provoz	AC 195~265 V 50/60 Hz 15A pojistka AC 90~120 50/60 Hz 25A pojistka
Rychlost synchronizace	Canon: 1/250 s (nebo méně) Nikon: 1/320 s (nebo méně)
Režim cell / pípnutí/prodleva/EasyCap	podporováno
Rozměry	265 (D) × 132 (Š) × 215 (V) mm


Vyhrazujeme si právo aktualizovat funkce nebo parametry bez dalšího upozornění.

Obsah balení



- 1) SPARK-400D × 1
- 2) Plastový chránič × 1
- 3) Uživatelská příručka × 1
- 4) 4,5m napájecí kabel × 1

Doporučené příslušenství

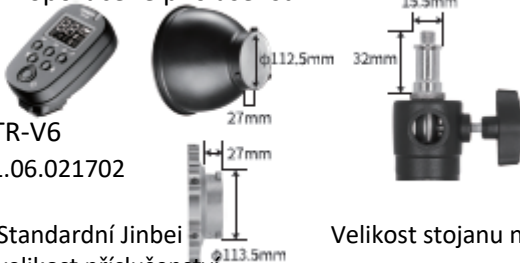

TR-V6
1.06.021702

Standardní Jinbei
velikost příslušenství

Velikost stojanu na světlo



SPARK-400D

PŘENOSNÝ STUDIOVÝ BLESK



SCAN ME

RYCHLÁ PŘÍRUČKA

Shanghai JINBEI Photographic Equipments Co. LTD.

7H Block, No. 788 DingXi Road, 200052 Shanghai, Čínská lidová republika



- 1) Blesková výbojka 40 Ws (9.WX.342069)
- 2) 15W LED modelovací světlo
- 3) Otvor pro deštník, Ø 8 mm
- 4) Tlačítko pro uvolnění příslušenství
- 5) Zajišťovací knoflík pro deštník
- 6) Zajišťovací knoflík pro stojan
- 7) Modelovací světlo / tlačítko bzučáku
- 8) Testovací tlačítko
- 9) Vypínač napájení
- 10) Napájecí zásuvka
- 11) IR Dioda s detekcí záblesku
- 12) Tlačítko pro bezdrátové nastavení
- 13) Multifunkční knoflík
- 14) 3,5mm SYNCH
- 15) Zámek hlavy světla



- Výstupní výkon.

Přímým otočením nastavíte výstupní výkon stroboskopu. Ikona 17) se zobrazí od min. 4,0 do max. 9,0.

9,0 (1/1) / 8,0 (1/2) / 7,0 (1/4) / 6,0 (1/8) / 5,0 (1/16) / 4,0 (1/32)

- Zvukové oznámení záblesku

Dlouhým stisknutím tlačítka „7“ funkci zapnete a na obrazovce bude zobrazena ikona 20). Ozve se pípnutí, které indikuje, že nabití je po záblesku dokončeno. Zapnutím bzučáku se automaticky vypne funkce indikace nabití modelovacího světla.

Modelovací světlo

- 1) Krátkým stisknutím tlačítka „7“ přepnete režimy modelovacího světla: Proporční / 100% plné / vypnuto
- 2) Proporční režim: Jas bude úměrný výstupnímu výkonu blesku. Maximum na 9,0, minimum na 4,0
- 3) 100% plné: Zůstává při maximálním jasu
- 4) Indikace nabití: Automaticky se aktivuje, když je zapnuto modelovací světlo (bzučák je vypnut). Když bliká stroboskop, modelovací světlo zhasne a po dokončení nabíjení se znovu rozsvítí. Když je bzučák zapnutý, tato funkce bude deaktivována a modelovací světlo bude svítit nepřetržitě.

Easycap

Dlouhým stisknutím knoflíku „13“ zapnete funkci Easycap. Na obrazovce bude blikat ikona „22“. Otočte a krátce stiskněte knoflík „13“, číslo 1 pro fotografování při prvním stisku spouště, číslo 2 pro fotografování při druhém stisku spouště.

Bezdrátové

1) Bezdrátové nastavení

Krátce stiskněte tlačítko „12“, na obrazovce začne blikat ikona „16“. Otočením knoflíku „13“ nastavte bezdrátový režim a opětovným krátkým stisknutím jej potvrďte.

Dlouhým stisknutím tlačítka „12“ bezdrátový režim vypnete.

Bezdrátový režim a odpovídající vysílače:

TR-V6 – „6“ / TR-Q7 – „7“ / TRS-V – „0“

TR-Q6 – „C“/„N“/„S“/„F“

2) Nastavení CH

Krátce stiskněte knoflík „13“, na obrazovce začne blikat ikona „19“. Otočením knoflíku „13“ zvolte hodnotu CH. Pokud neprovedete žádnou operaci do 2 sekund, automaticky se potvrdí. Rozsahy hodnot CH: 00–31.

3) Nastavení GR

Znovu krátce stiskněte knoflík „13“, na obrazovce začne blikat ikona „18“. Otočením knoflíku „13“ zvolte hodnotu GR. Pokud neprovedete žádnou operaci do 2 sekund, automaticky se potvrdí. Rozsahy hodnot GR: „A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P/Q/S/U“.