

NÁVOD K POUŽITÍ

ODPALOVAČ TR-611 PRO CANON ODPALOVAČ TR-612 PRO NIKON

TR-611 (TTL CANON) Bezdrátový odpalovač pro záblesková bateriová světla **HD-610** a externí blesky **CALER 600EX-RT**


TR-612 (TTL NIKON) Bezdrátový odpalovač pro záblesková bateriová světla **HD-610**

POPIS PRODUKTŮ

Odpalovače TR-611/612 jsou určeny pro použití v hotshoe fotoaparátu a je možné s nimi nastavovat parametry zábleskových světel HD-610 a externí blesk CALER 600EX-RT (pouze TR-611). Funkce odpalovače závisí na ovládaném zařízení. Nelze nastavovat ohniskovou vzdálenost (ZOOM) bleskům s pevnou výbojkou.

Funkce přenosu TTL a HSS je závislá na zvoleném modelu – 611 (Canon), 612 (Nikon).

Odpalovače nejsou vzájemně zaměnitelné a jejich ovládání se mírně liší - tento návod se snaží pokrýt oba modely, ovšem konkrétní nastavení se může pro jednotlivé modely mírně lišit.

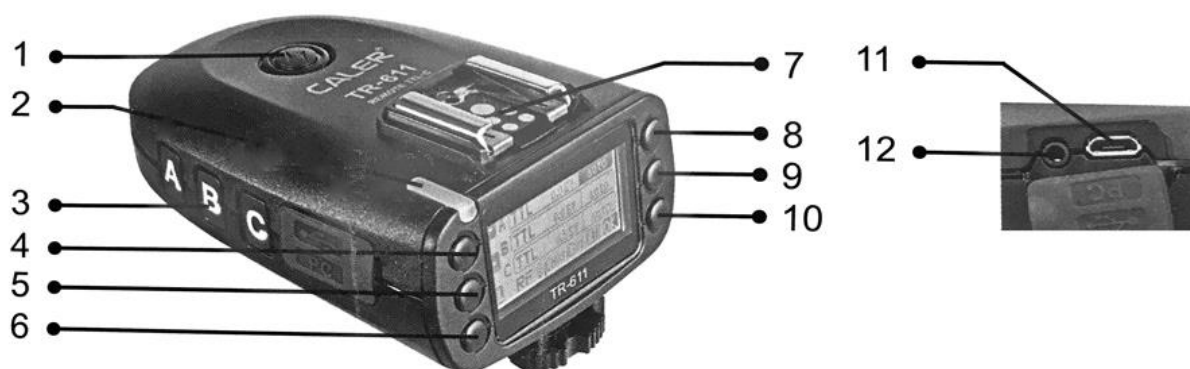

- 1) Testovací tlačítko/spoušť
- 2) Stavová dioda
- 3) Tlačítka pro nastavení módu skupin
- 4) Tlačítko pro nastavení poměrového výkonu více světel, tlačítko (+)
- 5) Tlačítko pro ovládání pilotní žárovky ON/OFF a tlačítko (-)
- 6) Výběrové tlačítko
- 7) Patice typu hot-shoe
- 8) Tlačítko výběru módu master/slave
- 9) Tlačítko pro výběr kanálu CH
- 10) Tlačítko pro volbu synchronizace
- 11) 2,5mm PC vstup
- 12) Mini USB vstup pro upgrade firmwaru
- 13) Prostor pro baterie
- 14) Patice pro hot-shoe
- 15) Zámek patice
- 16) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí




UPOZORNĚNÍ:

U TR-612 (Nikon) je nutné zkontrolovat pozici odpalovače v patici fotoaparátu! Byly zjištěny případy, kdy z tohoto důvodu odpalovač nefungoval správně. Někdy je nutné zařízení z patice mírně povysunout, aby došlo ke správnému propojení kontaktů a zobrazila se ikona (potvrzení správného kontaktu s fotoaparátem).



NASTAVENÍ PRODUKTU

- 17) Nastavení poměru výkonu více světél
- 18) Nastavení pilotní žárovky
- 19) Výběrové tlačítko
- 20) Tlačítko pro nastavení skupiny
- 21) Nastavení módu odpalování TTL/M
- 22) Nastavení EV
- 23) Nastavení ZOOMu (ohniskové vzdálenosti)
- 24) Bezdrátový mód
(RF/ZGB u 611, MASTER/SLAVE u modelu 612)
- 25) Komunikační kanál CH
- 26) Komunikační ID
- 27) Stav baterií
- 28) Synchronizační mód/potvrzovací tlačítko

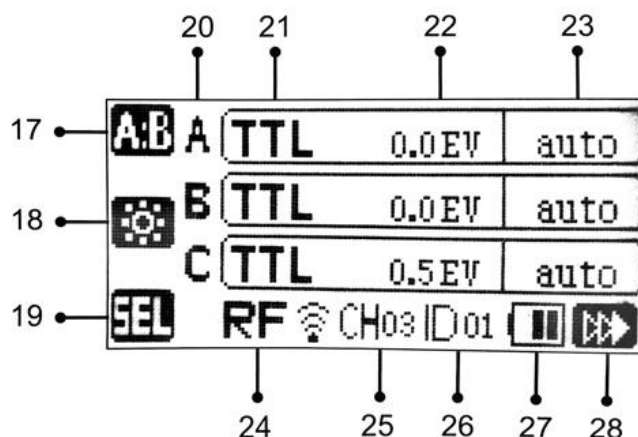

TTL MÓD

1) Stiskněte tlačítka na straně přístroje (3) a přepínejte mezi módy focení jednotlivých skupin A/B/C, dokud se nezobrazí pro ovládanou skupinu mód TTL

2) Pokud máte označeno ovládanou skupinu, stiskněte tlačítka + nebo - (4,5) pro změnu parametru kompenzace expozice

TR-611: -3 až +3

TR-612: -5 až +5, krok po 1/3

3) Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení ohniskové vzdálenosti (Zoom)

TR-611: auto/24,28,35,50,70,80,105

TR-612: auto/18,20,24,28,35,50,70,85,105,120,135,180,200

4) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby nastavení

Poznámka: Parametr zoom nelze použít u blesků s pevnou výbojkou (HD610).

MANUÁLNÍ MÓD

1) Stiskněte tlačítka na straně přístroje (3) a přepínejte mezi módy focení jednotlivých skupin A/B/C, dokud se nezobrazí pro ovládanou skupinu mód M

2) Pokud máte označeno ovládanou skupinu, stiskněte tlačítka + nebo - (4,5) pro nastavení výkonu 1/128 (minimum) – 1/1 (maximum), krok po 1/3

3) Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení ohniskové vzdálenosti (Zoom)

TR-611: auto/24,28,35,50,70,80,105

TR-612: auto/18,20,24,28,35,50,70,85,105,120,135,180,200

4) Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby nastavení

Poznámka: Parametr zoom nelze použít u blesků s pevnou výbojkou (HD610).

VÝBĚR KANÁLU

TR-611 (Canon):

- 1)** Stiskněte tlačítko (9), přepněte kurzor a bezdrátový CH kanál a nastavte pomocí tlačítek (4) a (5) kanály (au/01-15)
- 2)** Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby.

TR-612 (Nikon):

Stiskněte tlačítko (9) nebo (10) pro nastavení kanálu (au/01-15)

Nastavení synchronizace (Pouze u TR-611):

Stiskněte tlačítko (10) a přepínejte jím synchronizaci na první, druhou lamelu a vysokorychlostní synchronizaci HSS

OVLÁDÁNÍ PILOTNÍ ŽÁROVKY

- 1)** Stiskněte tlačítko (5) pro vstup do menu ovládání pilotních žárovek.
- 2)** **TR-611:** stiskněte tlačítko (3) nebo (4/5/6) pro zapnutí nebo vypnutí pilotní žárovky pro příslušnou skupinu. Stiskněte tlačítko (3) a pilotní žárovka se zapne nebo vypne.
TR-612: Tlačítka (4,5,6) zapněte nebo vypněte pilotní žárovku pro danou skupinu.
- 3)** Stiskněte tlačítko (10) pro potvrzení volby.

MASTER/SLAVE MÓD

- 1)** Stiskněte tlačítko (8) pro přepnutí mezi MASTER a SLAVE módem
- 2)** Stiskněte tlačítko (3) nebo (4, 5, 6) pro přepnutí skupin zařízení A/B/C do SLAVE módu
Světelný indikátor jednotlivých tlačítek (3) se rozsvítí nebo shasne.
- 3)** Stiskněte tlačítko (8) pro opuštění SLAVE módu.

POMĚROVÉ NASTAVENÍ VÝKONŮ VÍCE SVĚTEL

- 1)** Stiskněte tlačítko (4) pro přepnutí módů A:B nebo A:B:C
- 2)** Stiskněte tlačítko (6) pro nastavení poměru výkonu:
TR-611: 1:8/1:5.6/1:4/1:2.8/1:2/1:1.4/1:1/1.4:1/2:1/2.8:1/4:1/5.6:1/8:1
TR-612: 8:1/7:1/6:1/5:1/4:1/3:1/2:1/1:1/1:2/1:3/1:4/1:5/1:6/1:7/1:8
- 3)** V A:B C, módu stiskněte (6) a nastavte skupině C EV kompenzační hodnotu v rozsahu

- TR-611: -3.0 - 3.0
TR-612: -5.0 - 5.0 po krocích 1/3
4) Stiskněte tlačítko (4) pro opuštění menu.

ZGB BEZDRÁTOVÝ REŽIM (POUZE U TR-611)

V ZGB módu by mělo být možné pomocí TR-611 řídit některé originální blesky CANON a blesk Jinbei 600C-TTL

- 1) Stiskněte tlačítko (6) pro přesunutí kurzoru na položku (24)
- 2) Stiskněte tlačítka (4) a (5) pro nastavení ZGB bezdrátového režimu
- 3) Stiskněte tlačítko (9) pro přepnutí do nastavení kanálu CH (au/01-15)
- 4) Stiskněte znovu tlačítko (9) pro přepnutí do nastavení kanálu ID (au/00-99)
- 5) Stiskem tlačítka (10) potvrďte volbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ: TR-611/ TR-612

Radiová frekvence: 2,4 GHz

Dosah bezdrátové komunikace: 300m

Počet kanálů: Auto, 1-15

GR: A/B/C

ID: TR-611: 00-99

Maximální rychlost synchronizace: 1/8000

Funkce spouště: Drátová/bezdrátová

Konektory: 2,5mm PC konektor, miniUSB pro upgrade firmwaru

Napájení: 2x AA baterie

Pohotovostní doba: 80 hodin

Rozměry: 94x63x50 mm

Váha: 100 g (bez baterií)