

NÁVOD K POUŽITÍ

ODPALOVAČ TR-A6 PRO CANON
ODPALOVAČ TR-A6 PRO NIKON

Bezdrátový odpalovač pro záblesková světla a generátory:

Blesky řady HD-600

Blesky řady ECD-V

Blesky řady ECL-V

Generátory řady DISCOVERY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1) Podporované funkce závisí na ovládaném zařízení. Doporučujeme prozkoumat funkčnost všech funkcí na Vašem zařízení před samotným focením. Funkce HSS může vylučovat použití IR diody s detekcí záblesku – viz kapitola o nastavení blesku. Funkce, které nejsou zařízením podporovány, nebudou fungovat správně – nebudou aktivovány.

2) Nelze překračovat nejvyšší a nejnižší hodnoty výkonu ovládaného zařízení – výkon na zařízení se v tomto případě nastaví automaticky na nejnižší či nejvyšší hodnotu a zařízení na to může upozornit rychlým akustickým signálem (tick-tick).

Příklad: na odpalovači nastavíte hodnotu výkonu výbojky 1/256, avšak nejnižší hodnota blesku HD-600 je 1/128 nebo 1/16 (HSS) – blesk zůstane nastaven na jeho nejnižší hodnotu.

3) Výkon pilotních žárovek lze ovládat pouze u stmívatelných zařízení. U nestmívatelných pilotních žárovek lze využít pouze funkci zapnout/vypnout pilotní žárovku.

4) Výkon lze nastavovat pomocí dvou stupnic:


1.0 - 9.0 = varianta nastavení po desetínách

1/256 – 1/1 = zlomková varianta nastavení

Pro správnou funkčnost nastavení výkonu používejte stejnou stupnici, jako u ovládaného zařízení.

POPIS ZAŘÍZENÍ

- 1) Tlačítko nastavení
- 2) Volba módu blesku
- 3) Funkce
- 4) Tlačítko pro volbu +
- 5) Tlačítko pro volbu –
- 6) Potvrzovací tlačítko OK
- 7) Patice typu hotshoe
- 8) Test tlačítko
- 9) Zámek patice
- 10) Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
- 11) Prostor pro baterie

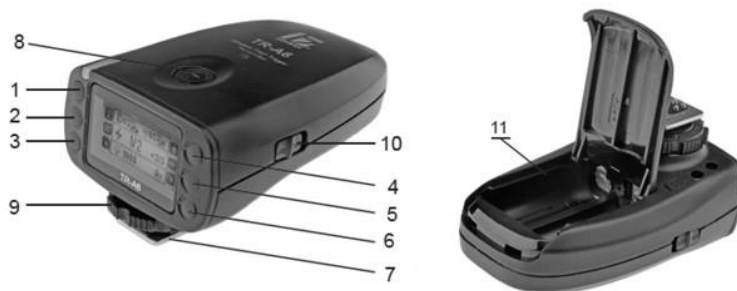

Funkce tlačítek:

(1) Změna nastavení označené (blikající volby)
dlouhý stisk – změna typu kanálu a ID

(2) Přepínání ovládacích obrazovky/Opustit menu nastavení

(3) Posun mezi jednotlivými položkami

(4) + u číselných položek

(5) – u číselných položek

(6) Potvrdit volbu

NASTAVENÍ KANÁLU A ID

Variety nastavení v menu ovládacích obrazovek s ovládáním výkonu:

dlouhým stiskem tlačítka (1) přepínáte mezi různým nastavením kanálu a ID:



1) ID+ kanál pomocí 3 čísel (pouze se zařízením, které ID podporuje)



2) ID + kanál pomocí 4 čísel (pouze se zařízením, které ID podporuje)



3) **Pouze kanál pomocí 4 čísel –
doporučené nastavení pro blesky HD-600, ECD-V, ECL-V**

Pro nastavení ID kanálu stiskněte krátce tlačítka (+) a (-) a potvrďte volbu tlačítkem OK.

Abyste odpalovali všechny blesky najednou, nastavte jim stejný kanál i ID (pokud lze použít). Pokud chcete mít různé nastavení výkonu u více blesků, nastavte rozdílné ID nebo kanály.

OVLÁDÁNÍ A SYNCHRONIZACE ZÁBLESKU

Odpalovač lze částečně ovládat přímo přes většinu novějších fotoaparátů (Menu: Ovládání blesku speedlite -> nastavení funkce blesku - viz manuál k vašemu fotoaparátu). V standardním režimu lze přepínat mezi čtyřmi ovládacími obrazovkami pomocí tlačítka (2) – tato volba je označena ikonou (M).

Před použitím funkcí navštivte obrazovku nastavení (viz kapitola Nastavení).


Změna synchronizace záblesku se provádí pomocí dlouhého stisku tlačítka (6) OK.

>>>první lamela, >>> druhá lamela, **H** – HSS vysokorychlostní synchronizace.

Funkce HSS vylučuje použití IR diody s detekcí záblesku! (viz dále).

Pro blesky HD-600ECD-V, ECL-V použijte první MÓD #1, či MÓD #2 pro MULTI záblesk


1) MÓD #1

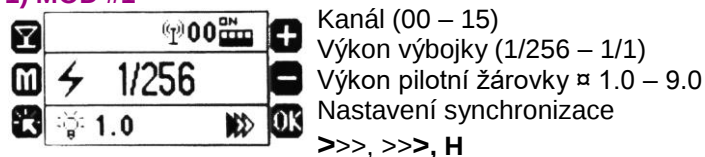

2) MÓD #2 MULTI (stroboskopický)



3) MÓD #3

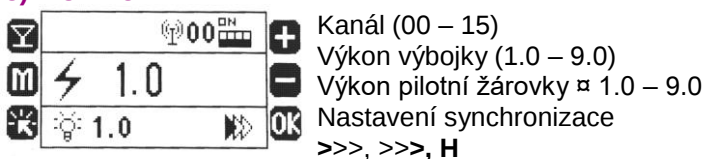

4) MÓD #4 TRVALÁ SVĚTLA




NASTAVENÍ

Dlouhým stiskem a držením tlačítka (3) přepínáte mezi dvěma obrazovkami nastavení.

OBRAZOVKA #1

Popis funkce tlačítek:

- (1) Změna nastavení označené (blikající volby)
- (2) Opustit menu nastavení
- (3) Posun mezi jednotlivými položkami
- (4) Bez funkce
- (5) Bez funkce
- (6) Potvrdit volbu

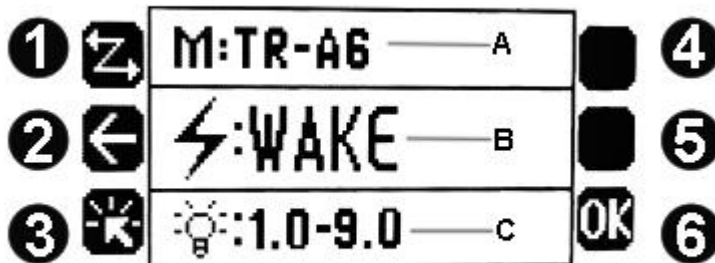


Popis displeje:

- (A) M: TR-A6 = klasický mód (pro HD-600, ECD-V, ECL-V), M: TRS = mód odpalovače typu TRS pro generátory DISCOVERY (pozn. *Blesky discovery lze následně pouze jednoduše odpalovat a zapínat či vypínat pilotní světlo*)
- (B) WAKE = aktivace blesků, SLEEP = přepnutí blesků do úsporného módu
- (C) Volba stupnice nastavení pilotní žárovky 1.0 – 9.0 nebo 1/256 (nefunkční pro nestmívatelné pilotní žárovky)

OBRAZOVKA #2

Popis tlačítek:

- (1) Změna nastavení označené (blikající volby)
- (2) Opustit menu nastavení
- (3) Posun mezi jednotlivými položkami
- (4) Bez funkce
- (5) Bez funkce
- (6) Potvrdit volbu

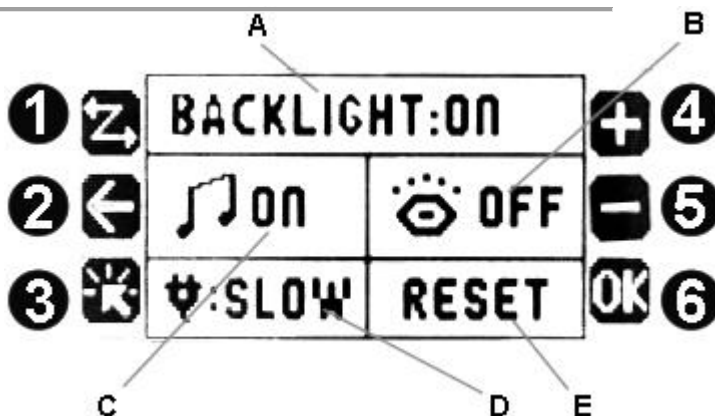

Popis displeje:

- (A) BACKLIGHT= ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto), AUTO = automatické vypnutí podsvícení odpalovače
- (B) Funkce IR detekce záblesku na blesku: ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto), 02 Speciální mód pro předblesk

Pozn.: Pokud máte u blesku zapnutou funkci HSS, nebude IR detekce záblesku vždy funkční. Pro aktivaci funkce IR detekce doporučujeme přepnout synchronizaci na druhou lamelu >>>, vyčkat několik vteřin a následně zpět na synchronizaci na první lamelu >>> a následně zapnout funkci IR detekce. Na blesku se musí zobrazit ikona, která indikuje tuto funkci, jinak funkce nebude aktivní.

- (C) Zvuková oznámení blesku ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto)
- (D) Rychlost nabíjení blesku SLOW (pomalé), FAST (rychlé)
- (E) RESET – reset všech nastavení

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte produkty jinak, než je doporučeno. Hrozí poškození zařízení.