

Trny pro uchycení pozadí - 1 pár s řetízkem a závažím

Návod k použití

Instalaci by měly provádět 2 osoby. Trny jsou kompatibilní s většinou fotografických pozadí na přepravní kartonové roli od evropských a amerických výrobců (otestováno pro papír, polypropylen, vinyl). **Pro použití alternativních tubusů je doporučený vnitřní průměr 5 cm. Doporučená maximální šíře pozadí na trnech je 3,56 m.** Pozadí na trnech lze upevnit pouze do speciálních držáků: držáků na čep - spigot stativu (U-TYP adaptér), držáků na tyč (BG držák) nebo do speciálních držáků pozadí na zeď (viz obr. 1). **Tip: Trny lze kombinovat s použitím zatěžovacích magnetických pásek nebo tyčí na pozadí.**

Balení obsahuje **dva typy trnů**: jeden trn s možností instalace řetízku a druhý trn s posuvnou brzdou odvíjení pozadí. Jednotlivé trny lze libovolně instalovat na levou nebo pravou stranu dle požadované pozice řetízku (brzdu lze demontovat a otočit). Řetízek je rozepinatelný a lze jej délkově libovolně upravit - vykloňte dílek a vytáhněte jej (obr. 2). V případě poškození lze vadný článek řetízku zcela vyjmout. Přiložené závaží zlepšuje ergonomii při navijení a odvíjení pomocí řetízku.


Postup instalace:

1. Nové pozadí vybalte z přepravních obalů a položte na rovný povrch. Z pozadí můžete **částečně odstranit** perforovanou část nebo lepenku, která brání odvíjení pozadí z role. Před instalací trnů zvažte, na jaké straně chcete instalovat řetízek pro navijení a odvíjení pozadí. Příklad s řetízkem vlevo najdete na obrázku č. 1.
2. Zasuňte roztažnou (bílou) část trnu do obou konců role pozadí a začněte utahovat šroub na konci trnu tak, aby v pozadí pevně držel. **Upozornění:** Šroub utahujte běžnou silou a **nepoužívejte náradí**. Při přílišném utažení může konstrukce trnu náhle prasknout nebo přeskočit, což může způsobit jeho nefunkčnost.
3. Po utažení trnů na obou stranách nejprve povolte a následně **jen lehce dotáhněte** brzdu odvíjení pozadí tak, aby se na trnu volně neotáčela - viz obr. 3. (jemnější nastavení provedete až po zavěšení pozadí). Řetízek zatím neinstalujte!
4. Nyní začnete s instalací pozadí do držáků. Jeden trn **má dvě šikmé ližiny** (obr. 2) pro nastavení optimální polohy chrániče řetězu - pokud to je možné, tak zvolte primárně tu polohu, která po zasunutí umožní mít chránič řetězu ve vodorovné poloze (obr. 4). Zvedněte pozadí nad držáky a zasuňte ližinami postupně oba trny do držáků. Při zasouvání trnu s brzdou dejte pozor na to, aby tento trn neměl brzdu příliš utaženou a nedošlo k jejímu poškození. Pozadí musí mít na obou stranách dostatek místa, aby se volně otáčelo - polohu trnů a ližiny případně upravte!
5. Po usazení pozadí do držáků již můžete instalovat řetízek. Ten je nutné před instalací rozepnout a případně rozmotat. Závaží na řetízek instalujte tak, aby jím řetízek volně procházel.
6. Jako finální krok přesně nastavte brzdu odvíjení. Pozadí by mělo jít řetízkem poměrně snadno ovládat a zároveň by se nemělo samovolně odvíjet. Nejlepší postup je brzdu vždy utáhnout a poté znovu lehce povolit, dokud nedocílíte požadovaného výsledku. Po určité době bude nutné nastavení brzdy opakovat.
Pokud je brzda příliš utažená, pozadí nepůjde odvíjet a může dojít k rozpojení nebo poškození řetězu!

Oficiální prodejce a dovozce pro CZ a SK: A.T. Shop s.r.o., Borská 75, 316 00, Plzeň, IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757

Provozovna: Phototools.cz, Na Šachtě 140, Sulkov-Líně 33021, Česká republika info@phototools.cz, <https://www.phototools.cz> 4.

PHOTOTOOLS.CZ[®]
profesionální studiové vybavení

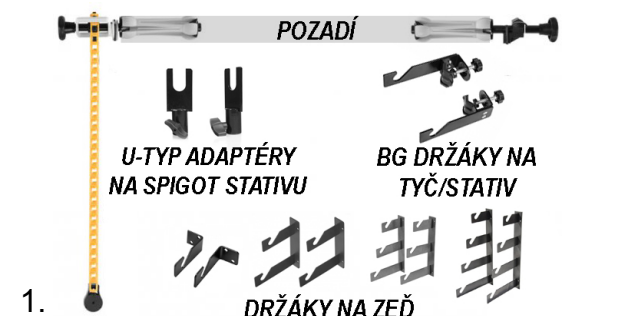

DOPORUČENÁ POLOHA TRNU V DRŽÁKU NA ZEĎ

